


1 Réaliser le cordon de liaison :


Connecteur Sud-D 9 points mâle (fourni)

Vue côté soudure

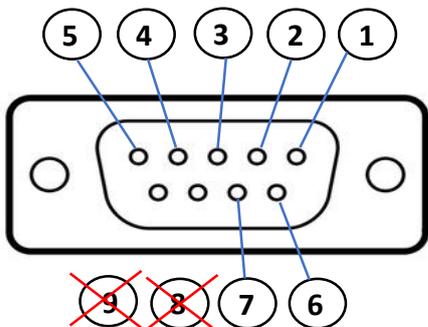

Connecteur circulaire 8 points femelle (fourni)

Vue côté soudure

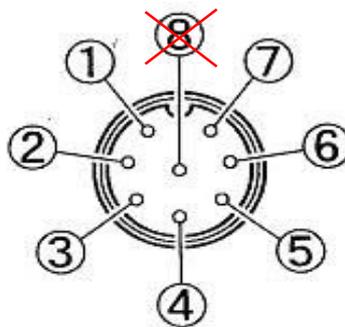

Relier les points 1 à 7 de chaque connecteurs

Utiliser un câble souple 7x0,75mm²

2 Raccorder à l'alimentation

Utiliser le connecteur d'alimentation fourni et le brancher à une alimentation continue (12 à 14V DC)



3 L'affichage du boîtier de commande peut être personnalisé

Possibilité d'enregistrer votre indicatif pour le message d'accueil et la désignation de vos propres antennes (Ant. 1 à Ant. 6).

Pour cela, télécharger le driver et le logiciel SWITCHER, puis connecter le boîtier de commande au port USB de votre PC (cordon USB fourni).

Démarrer SWITCHER, cliquer sur "Names"

Renseigner les champs souhaités et cliquer sur "Write to device"

Le boîtier de commande affichera instantanément vos informations



Remote antenna switcher V2.4.1.0

