



Guide de montage BNC Femelle

Zenith
Antennes

Gamme Pro - Câble $\varnothing 10\text{mm}$
(HYPERFLEX10/ ULTRAFLEX10, RG213, etc..)

N°12

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur


4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague

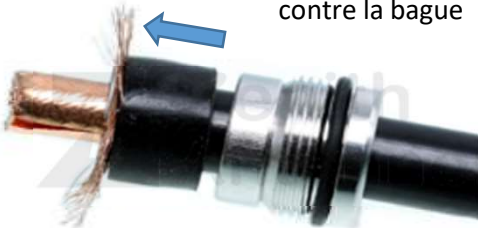

6

Couper l'excédent du blindage au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



7

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



8 Avec une cisaille adaptée(*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 6 mm

(* Utiliser un outil de coupe à mors arrondis pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

Cisaille coax

Réf 17440



Disponible sur zenithantennes.fr rubrique outillage



9 Enfiler le premier isolant PTFE, et souder la pin centrale en évitant les bavures

Le connecteur est livré avec 2 pins centrale, à choisir en fonction du câble utilisé pour une adaptation parfaite



10 Enfiler le deuxième isolant sur la pin centrale



11 Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et serrer avec 2 clés

