



Modifiez votre dénude-câble pour faciliter son utilisation avec le câble ULTRAFLEX




Pourquoi ? : La cassette qui contient les lames est prévue pour un dénudage fixe de la gaine extérieure **ET** du diélectrique

MAIS vous souhaitez pouvoir ne dénuder **que** la gaine extérieure, à la côte de votre choix

1

Retirez la cassette de l'outil

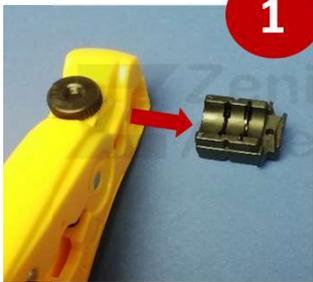

Avec une pince, retirez la lame la plus grande (côté RG11)

2



3

Remontez la cassette




4

Avec un marqueur à pointe fine, dessinez un repère face à la lame restante pour vous aider à visualiser la position de la lame



Vous pouvez maintenant dénuder uniquement la gaine à la côte de votre choix, en opérant 1 à 2 rotations avec l'outil

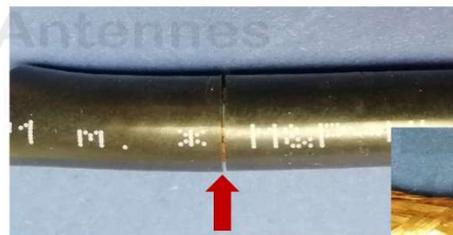

Obtenez une coupe nette sans blesser le blindage

