



# Guide de montage UHF (PL 259) Mâle

Zenith  
Antennes

Gamme Pro - Câble  $\varnothing$ 10-11mm  
(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

N°1

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **15 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague puis couper l'excédent du blindage au ras de la bague




6

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



- 7** Avec une cisaille adaptée(\*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 16 mm

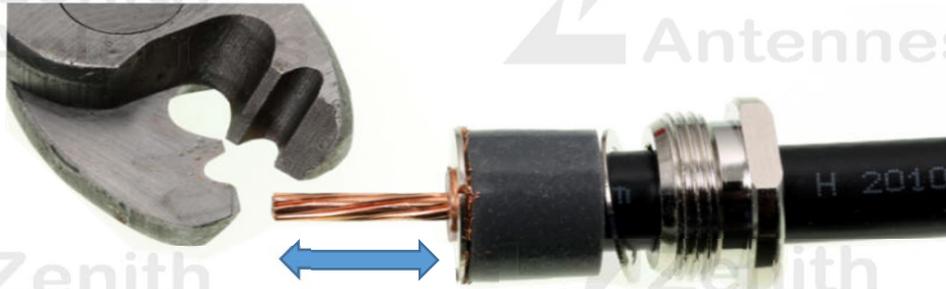

(\* Utiliser un outil de coupe à mors **arrondis** pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

**Cisaille coax**

Réf 17440



Disponible sur [zenithantennes.fr](http://zenithantennes.fr) rubrique outillage

- 8** Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et vérifier que l'âme centrale ne dépasse pas. Si c'est le cas, retirer le connecteur et la retailler très légèrement



- 9** Serrer le connecteur à l'aide de 2 clés



Corps du connecteur : Clé de **18**

Ecrou : Clé de **17**

- 10** Souder l'âme centrale. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'excès de soudure à l'extérieur du contact central (pourrait gêner lors du raccordement du connecteur)

