



Guide de montage N Mâle coudée 90°

Zenith
Antennes

Gamme Pro - Câble Ø10-11mm
(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

N°7

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2

Dénuder la gaine extérieure sur 14 mm et rabattre le blindage extérieur en arrière



3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague



6

Couper l'excédent du blindage au ras de la bague




7

Avec un cutter, couper l'isolant sur une longueur de 7 mm



- 8** Avec une cisaille adaptée(*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 5 mm

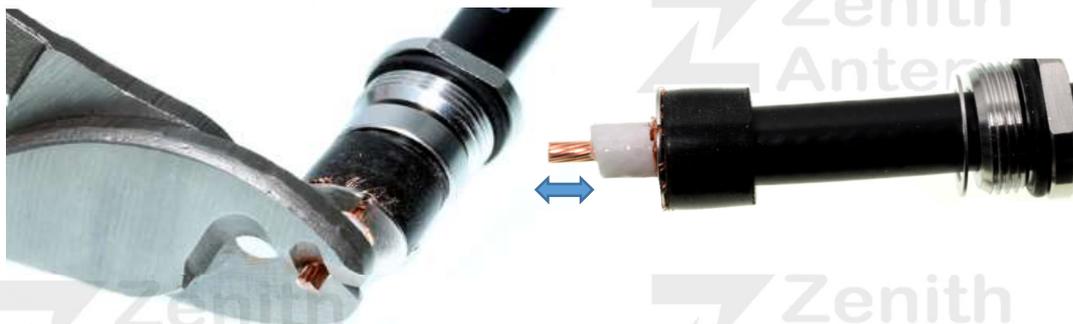

(* Utiliser un outil de coupe à mors **arrondis** pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

Cisaille coax

Réf 17440



Disponible sur
zenithantennes.fr
rubrique outillage

- 9** Souder la pin centrale en évitant toute coulure à l'intérieur du connecteur



- 10** Revisser le bouchon arrière du connecteur



- 11** Serrer le connecteur en utilisant 2 clés

