



Guide de montage UHF (PL 259) femelle

Zenith
Antennes

Gamme Pro - Câble $\varnothing 10-11\text{mm}$
(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

N°2

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague puis couper l'excédent du blindage au ras de la bague




6

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



- 7** Avec une cisaille adaptée(*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 6 mm

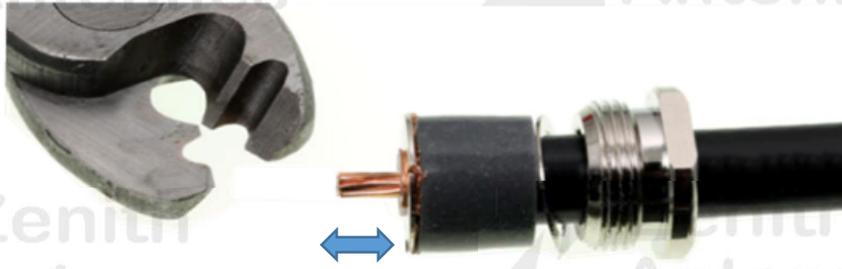

(* Utiliser un outil de coupe à mors **arrondis** pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "aplatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

Cisaille coax

Réf 17440

Disponible sur
zenithantennes.fr
rubrique outillage



- 8** Enfiler l'isolant PTFE, enfiler la pin centrale et la souder.



- 9** Enfiler l'ensemble dans le corps du connecteur et serrer à l'aide de 2 clés (clé de 16 pour l'écrou et clé de 17 pour le corps du connecteur)

