

# Guide de montage

Zenith  
Antennes



## UHF (PL 259) Mâle

Gamme Pro - Câble Ø10-11mm  
(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

N°1 bis

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur 10 mm et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague puis couper l'excédent du blindage au ras de la bague




6

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



- 7** Avec une cisaille adaptée(\*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 8 mm

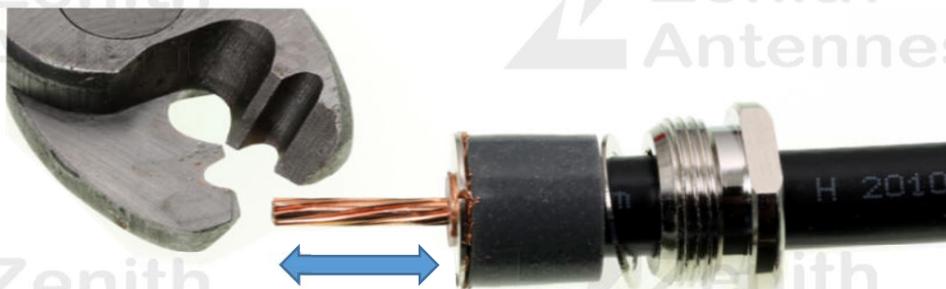

(\**) Utiliser un outil de coupe à mors arrondis pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)*

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

**Cisaille coax**

Réf 17440



Disponible sur [zenithantennes.fr](http://zenithantennes.fr)  
rubrique outillage

- 8** Enfiler la première bague Teflon (la plus petite) sur l'arrière du pin central, souder le pin central à travers le trou, puis enfiler la deuxième bague Teflon (la plus large) sur l'avant du pin central.



- 9** Insérer l'ensemble dans le corps du connecteur jusqu'à ce que la bague Teflon soit en butée



- 10** Visser l'écrou arrière et serrer le connecteur à l'aide de 2 clés

Zenith Antennes

Zenith Antennes